

Ulefos Titan 180

Ulefos PLASSON rotationsskrapa TITAN 180 används för att ta bort oxidskiktet på PE-rör och PE-rördelar, vilket är ett obligatoriskt steg i förberedelserna inför elektrosvetsning. Rotationsskrapan är ett precisionsverktyg som tar bort ca 0,2 mm av rörens/rördelarnas ytskikt även under de mest krävande fältmässiga förhållandena. Följande produkttegenskaper leder till ett optimalt resultat vid skrapning:

Snabbinställning

Snabb inställning av skrapverktyget för olika rördimensioner

Ovalitetskompensation

Skärbladet följer automatiskt med rörets yta, vilket medför att skrapdjupet är detsamma även runt ett ovalt rör


Självcentrerande chuck

Den självcentrerande chucken stabiliserar skrapverktyget och fixerar skärbladet i exakt rätt läge under hela skrapning

Speciellt skärblad

Speciellt framtaget skärblad i karbidstål för lång livslängd och precis skrapning


Dimensionsområde: 75-180 mm
VATEK artikelnr: PRS75180
RSK-nr: 242 07 91
Vikt skrapverktyg: 2.60 kg
Vikt väska: 2.10 kg
Mått skrapverktyg: 400x220x100 mm
Mått väska: 480x380x130 mm

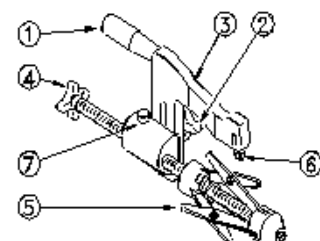

1. Handtag
2. Låsraff för skraparm
3. Justerbar skraparm
4. Låsraff för expanderchuck
5. Expanderchuck
6. Skärblad
7. Knapp för justering av skraplängd

Innan skrapning skall skraparmen (3) lyftas till översta läget.

För in skrapverktyget i PE-röret och fixera verktyget genom att vrida låsraffen för expanderchucken (4) medsols. Placera skärbladet (6) efter önskad skraplängd (x) genom att trycka på knappen (7) och föra skraparmen framåt. Sänk skraparmen (3) och placera skärbladet (6) på röret. Lås skraparmen med hjälp av låsraffen (2).

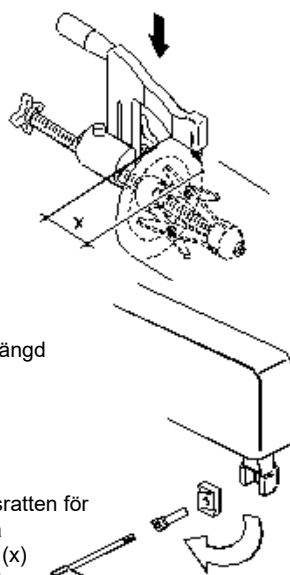

Skrapa röret genom att hålla i handtaget (1) och rotera skraparmen (3) medsols. Fortsätt rotera skraparmen tills skärbladet (6) nått änden på röret.

Skärbladet (6) har dubbla skär för förlängd livslängd. Byt skär genom att rotera skärbladet 180° (använd medföljande insexnyckel för att lossa skärbladet). Livslängden på skären beror på användningsintensiteten samt på hur väl röret är rengjort innan skrapning.

Skrapverktyget levereras i en tålig transportväska av aluminium inklusive ett extra skärblad, insexnyckel och manual. **Skrapverktyget skall bara användas på rena rör och rördelar. Sand och smuts sliter snabbt ut skärbladet och kan leda till ett dåligt skrapresultat.**