



Monteringsmöjligheter

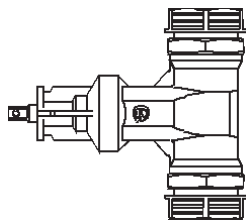


Rekommenderad



Möjlig



Möjlig

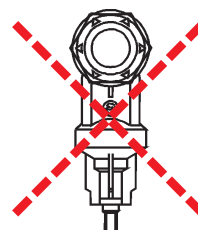


Rekommenderas ej


Tilläggsutrustning

2110 Ratt
1850 Spindelförlängare
1830/1835/1840 Betäckning


Montering

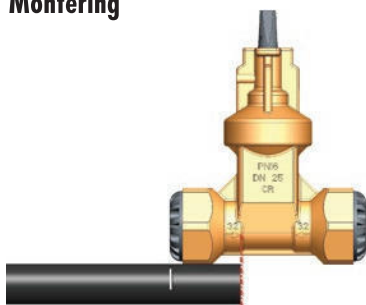

1. Kapa PE-röret rakt och avgrada rörändan. Kontrollera rören (SS-EN 12201) så de är fria från repor och rengör noga. Markera insticksdjupet på rören. Insticksdjupet är också markerad på själva ventilen.

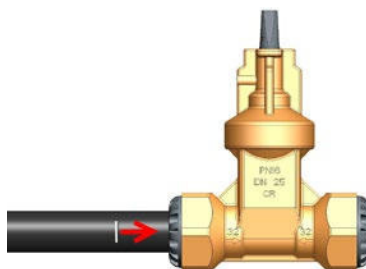

2. Vrid och tryck in PE-röret i kopplingen, förbi greppringen och gummitätningen, till rörstoppet. Efter korrekt montering ska märket då vara synligt precis utanför muttern.

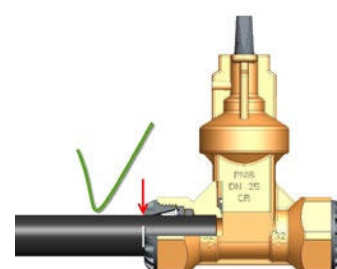

3. Klart

Demontering



1. Använd verktyg typ 1099(RSK 250 63 96) för demontering, fäst verktyget runt ytermuttern och rotera moturs tills muttern lossnar. Avlägsna sedan greppring och packning (se bild).



2. Klart