

ANVÄNDNING



Dragfasta kopplingar för vattenledningar av polyeten (PE) avsedd för montage i mark/utomhus enligt standard SS-EN 12201 (avsedda rördimensioner, se kolumn d och d1 i tabeller sida 2-7), samt övergång från PE-rör till kopparrör. Max arbetstryck (vid 20°C): Vatten PN 16. Vid högre tryck/temperatur – kontakta Ulefos.

INNAN MONTERING

Säkerställ att ändan på röret som skall in i kopplingen är avgradad och fri från repor samt andra defekter, och att både röret och kopplingen är rena från sand, lera och stenar etc. Tänk på garantin för kopplingen gäller endast vid nymontage, ej vid återanvändning. PTFE-tejp rekommenderas i gänganslutningar. Tappvatteninstallation skall vara utförd av rör och komponenter som är provade och godkända som system. Eventuell nedgrävning av rörsystem skall ske efter provtryckning är utförd enligt rörtillverkarens anvisningar.

Ulefos Plasson serie 1

Monteringsanvisning

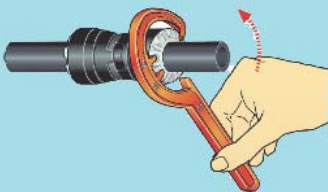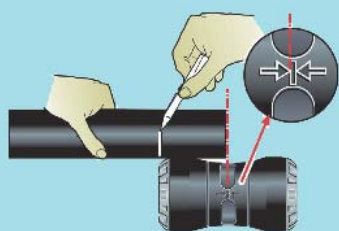

MONTERING

1. Kapa PE-röret rakt och avgrada rörändan. Markera insticksdjupet på röret.
2. Vrid och tryck in PE-röret i kopplingen, förbi greppringen och gummitätningen, till rörstoppet. Efter korrekt montering ska märket då vara synligt precis utanför muttern. (se insticksdjup i kolumn l och l1 i tabeller på sida 2-7)
3. Klart.

DEMONTERING

1. Använd verktyg typ 1099 (RSK 250 63 96) för demontering, fäst verktyget runt ytermuttern och rotera moturs tills muttern lossnar, avlägsna sedan greppring och packning (se bild).
2. Klart.