


Monteringsanvisning Ulefos Genomförings- tätningar Kompakt och Kompakt Varia

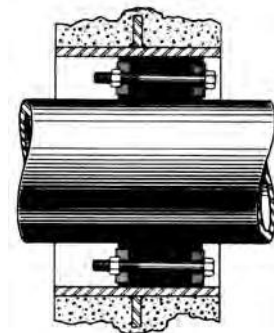

Varje genomföringstättning består av en gummidel, två tryckplattor samt bultar och muttrar.



Rengör ingjutningsshylsan/borrhålet och kontrollera att ytan är helt slät och fri från håligheter. Vid ojämn yta rekommenderas ett täckande skikt av epoxy.



(Kompakt Varia - följ instruktionen på bladets baksida innan du går vidare till nedanstående steg)

För in genomföringstättningen i genomföringshålet med muttrarna vända mot dig och för därefter mediaröret genom genomföringstättningen.



Drag åt muttrarna klockvis med momentnyckel.

Åtdragningsmoment:

M6	5 Nm*
M8	10 Nm*
M10	15 Nm*
M12	20 Nm*

*Efterdra efter 2 timmar.

Ulefos Genomföringstätning Kompakt Varia



Tryck ut centrumplogen.



Tryck ut en tätningssring i taget. Använd en skruvmejsel eller liknande.
Tryck ut tätningssringarna från muttersidan.....



....mot bultskallesidan på genomföringstätningen.



Gör ett litet snitt med en vass kniv i kanten på den tätningssring som ska
avlägsnas.



Drag av tätningssringen för hand. Ta bort tillräckligt många tätningssringar
så att mediaröret precis går att föra in genom genomföringstätningen.