

Monteringsanvisning

Ulefos Genomföringstätning Link-Seal®



Centrera mediaröret helt i genomföringshålet. Staga upp mediaröret. Ulefos genomföringstätning Link-Seal® är inte gjord för att orka lyfta upp mediaröret själva!



Sätt samman rätt antal länkar för genomföringstätningen enligt beställningen. För eventuell kontrollberäkning av antal länkar se vidare information på baksidan av denna monteringsanvisning. Kontakta beställaren i första hand vid ev. tveksamheter. Kontrollera att bultarna inte är åtdragna och att länkarna är okomprimerade.




Kontrollera att bultskallarna är vända mot dig. Ringen kan nu se slak ut vilket är helt normalt. På små mediarör kan man dock behöva sträcka lite på länkarna.



För in Ulefos genomföringstätning Link-Seal® i ringspalten mellan mediaröret och genomföringshålet. På större mediarör - börja med att föra in länkarna från position kl 6 och arbeta in ringen upp till position kl 12.



Dra åt första bulten kl 12 med max 4 varv. Fortsätt därefter med bulten närmast till höger med max 4 varv o.s.v. Använd endast handkraft.

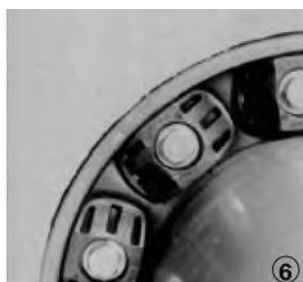

Dra åt bultarna max 4 varv per gång. Fortsätt att dra åt bultarna klockvis tills korrekt moment uppnåtts, se tabell.



Efterdra bultarna klockvis efter ca 2 timmar tills korrekt moment uppnåtts, se tabell. För typ LS 500 upp till LS 650 behövs ofta fler efterdragningar beroende på ring-spalt, temperatur etc.

Maximalt åtdragningsmoment för typ S316, KTW/W270 svart och OS316 grön, Shore 50	Maximalt åtdragningsmoment för typ BS316 blå, Shore 35	Länkstorlek
2,3 Nm	2 Nm	LS 200 upp till LS 275
8 Nm	6 Nm	LS 300 upp till LS 360
27 Nm	20 Nm	LS 400 upp till LS 475
65 Nm	50 Nm	LS 500 upp till LS 575
110 Nm	65 Nm	LS 615
65 Nm	50 Nm	LS 625 och LS 650



Ulefos genomföringstätning Link-Seal® - Rätt

- Kontrollera att mediaröret är centrerat genomföringshålet före montering.
- Montera ihop rätt antal länkar.
- Kontrollera att länkarna och samtliga rörytor är rena från smuts.
- Montera länkarna jämnt fördelade runt mediaröret före åtdragning av bultar.
- Se till att mediaröret är ordentligt uppstogat under återfyllnad.



Ulefos genomföringstätning Link-Seal® - Fel

- Montera inte genomföringstätningen med tryckplattorna riktade skevt.
- Montera inte genomföringstätningen på ojämna mediarör, t ex spiralsvetsade rör.
- Drag inte åt bultarna maximalt före ni går vidare till nästa bult.
- Använd inte höghastighetsverktyg.
- Ulefos genomföringstätning Link-Seal® är inte dragfast.