


Montering av PE/PVC rör i Ulefos Grip Ulefos Grip dragfasta muffar för PE och PVC rör


MV 13-12_1030099904

Vid rör tryckklass lägre än PN10 ska stödhylsa användas


1. Kontrollera att muffen är ren invändigt
2. Kontrollera eller ev. montera, enligt sid 3 packning (pos 2) och gland och låsring (pos 4 och 5).
3. Kontrollera enligt sid 3 att pos 2 och 5 ligger rätt.
4. Kontrollera att röret har en fasad kant på $30^\circ \times 5 - 10 \text{ mm}^*$ (se sid 3) för att packningen inte ska hamna felaktigt i framkant på rörändan.
5. Smörj in packningens yta, där röret kommer glida mot, med dricksvattengodkänt smörjmedel.
6. Markera insticksdjup på röret (se L sid 3).
7. För flänsmuffar (se a sid 3): Bulta fast flänsförbandet först.
8. Tryck in PE-röret rakt in, utan avvinkling och rörovalitet, i kopplingen tills det har passerat låsringen och är på väg in i packningen.
9. Kontrollera gärna extra att packningen ligger rätt genom att titta in i genomloppet från andra sidan, om det finns möjlighet.
10. Tryck därefter röret helt in, tills det stoppar mot kanten i muffen.
11. Drag åt bultarna växelvis tills bultskallarna ligger helt an mot huset.

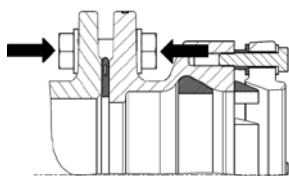

Se punkt 7

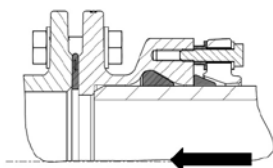

Se punkt 8-9-10

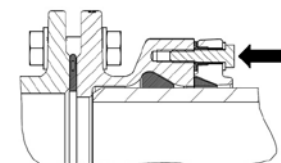


Se punkt 11

Demontering av rör från Ulefos Grip muff


MV 13-12_1030099904

Demontering


1. Skruva loss bultar och drag ut glander och låsring.
2. Vrid röret samtidigt som det dras ut från muffen.

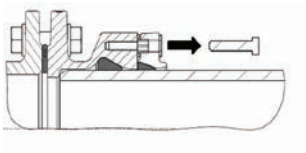

Se punkt 1

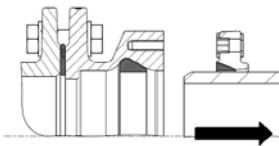

Se punkt 2

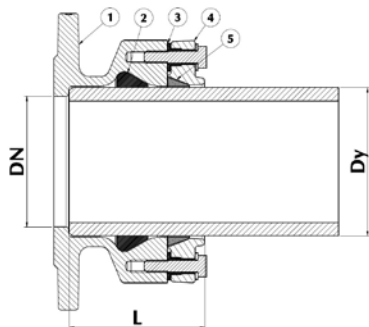

DN mm	Dy mm	L mm
65	75	102
80	90	95
100	110	106
100	125	129
150	140	137
150	160	120
150	180	122
200	200	150
200	225	145
250	250	175
250	280	198
300	315	220

Pos. nr.	Benämning
1	Muff
2	Packning
3	Distanshylsa
4	Gland
5	Låsring

