


Monteringsanvisningar för Ulefos Fasta betäckningar

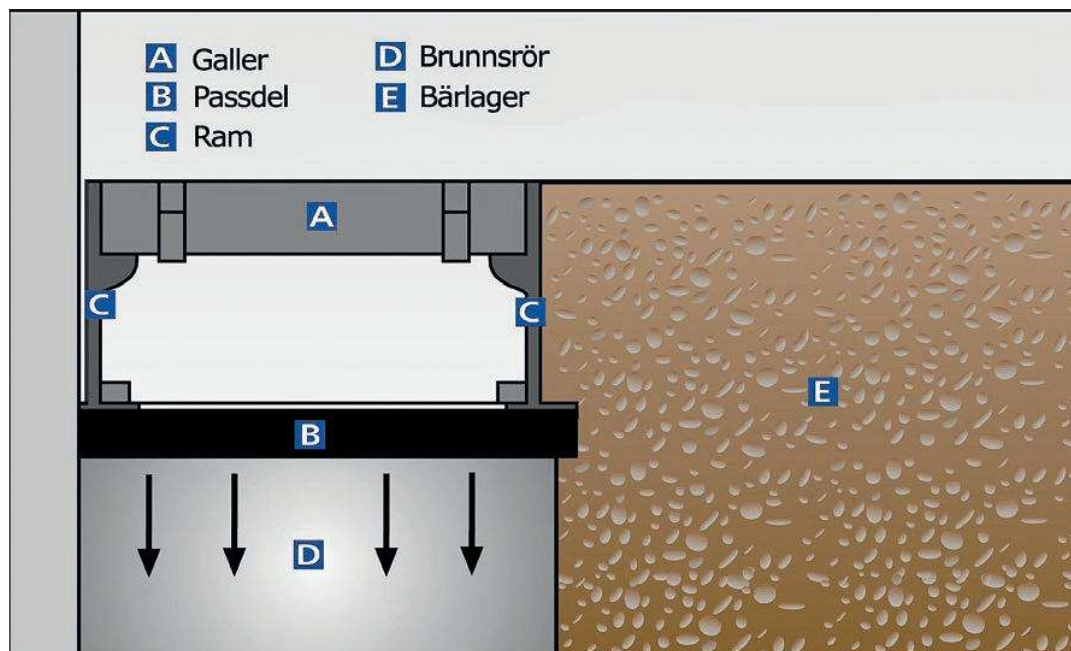

Grundregler vid montering

- Den fasta betäckningen placeras direkt på betongkonan eller på passdelar.
- Rengör först utrymmet runt om ramen. Överbeläggningen skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Fasta betäckningar skall enligt Anläggnings-AMA placeras 5-10 mm under färdig överbeläggning.

Goda råd

Eftersom brunn med fast betäckning är en konstruktion som inte kan ta upp sättningar rekommenderas fasta betäckningar endast på områden med låg trafikintensitet och låga hastigheter, t ex gågator, kullerstensgator, parkeringar, trottoarer etc.


Kontroll

I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att överbeläggningen har full kontakt runt hela betäckningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)

Monteringsanvisningar för Ulefos Flytande betäckningar

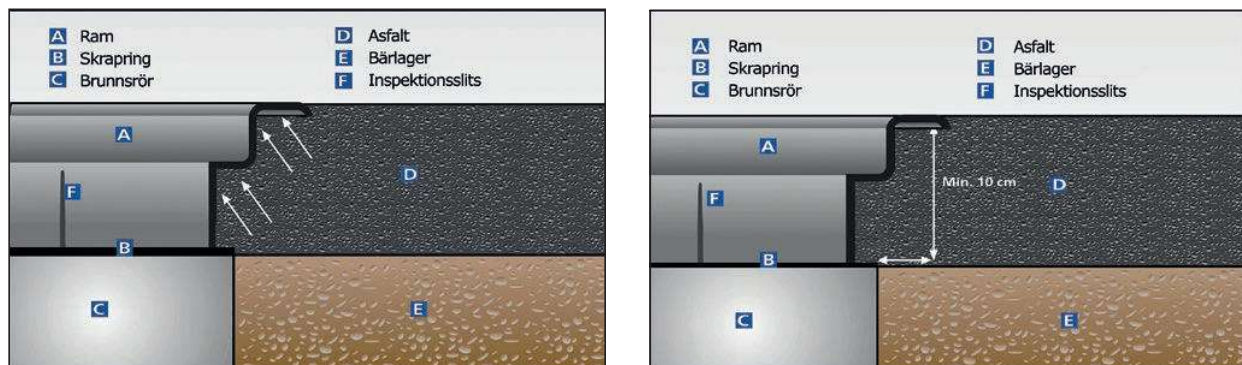

Grundregler vid montering

- Flytande betäckningar skall "flyta" i min. 10 cm. asfalt.
- Rengör först utrymmet under ramens fläns och in mot halsen. Asfalten skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Flytande betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de föreskrifter som gäller för beläggningen i övrigt.
- Flytande betäckningar skall alltid flyta jämnt med beläggningens överkant.

Nödvändiga förberedelser

Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt.

Goda råd

Använd skrapringar (dessa finns till betäckningar med hals \varnothing 640, 600 och 400 mm)! Skrapringen hindrar grus och asfalt från att tränga ned mellan brunnens innerkant och betäckningens hals under anläggningstiden.


Kontroll

I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att ramen ej kan vicka i beläggningen
- att ramen flyter väl i beläggningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)

Monteringsanvisningar för Ulefos Teleskopiska betäckningar

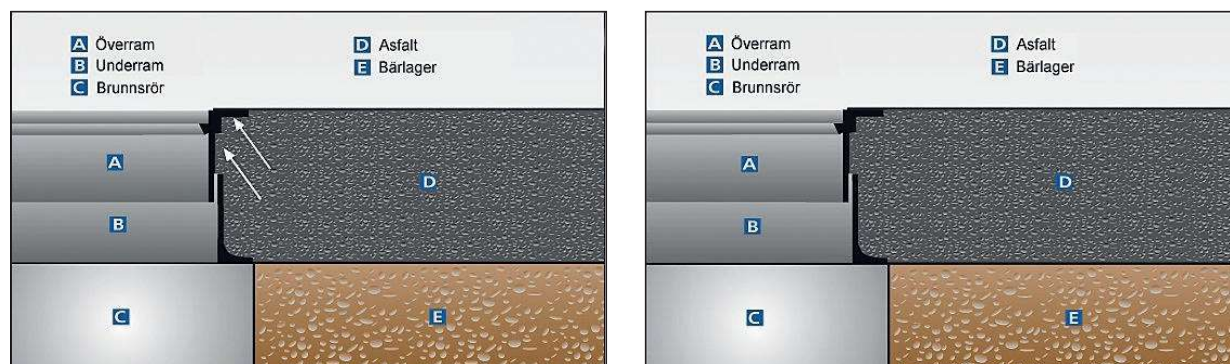

Grundregler vid montering

- Överramen skall "flyta" i min. 10 cm. asfalt.
- Rengör först utrymmet under överramens fläns och in mot halsen. Asfalten skall ha full kontakt runt hela betäckningen.
- Teleskopiska betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de föreskrifter som gäller för beläggningen i övrigt.
- Teleskopiska betäckningar skall alltid flyta jämnt med beläggningens överkant.

Nödvändiga förberedelser

Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt.

Viktigt att tänka på

Överramen får efter installation EJ vila mot underramen. Överramen bör höjas över underramen så att halva justeringsmånen utnyttjas.

Kontroll

I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

Följande punkter bör särskilt beaktas:

- att överramen ej kan vicka i beläggningen
- att överramen flyter väl i beläggningen
- att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler)